

Instalación de la placa adaptadora

Si el visor de la serie 880 Performance se monta sobre un panel previamente utilizado con otro visor, el orificio del panel puede ser demasiado grande/pequeño para montar el 880.

Las instrucciones siguientes le ayudarán a montar la placa adaptadora para utilizarla en estas situaciones.



Nota Para obtener más información sobre el visor 880 Performance, consulte el manual de instalación/servicio (n.º ref. 158387) o el manual del operador (n.º ref. 152240).



Los manuales se pueden consultar y descargar del sitio web de Rice Lake Weighing Systems, en www.ricerake.com.

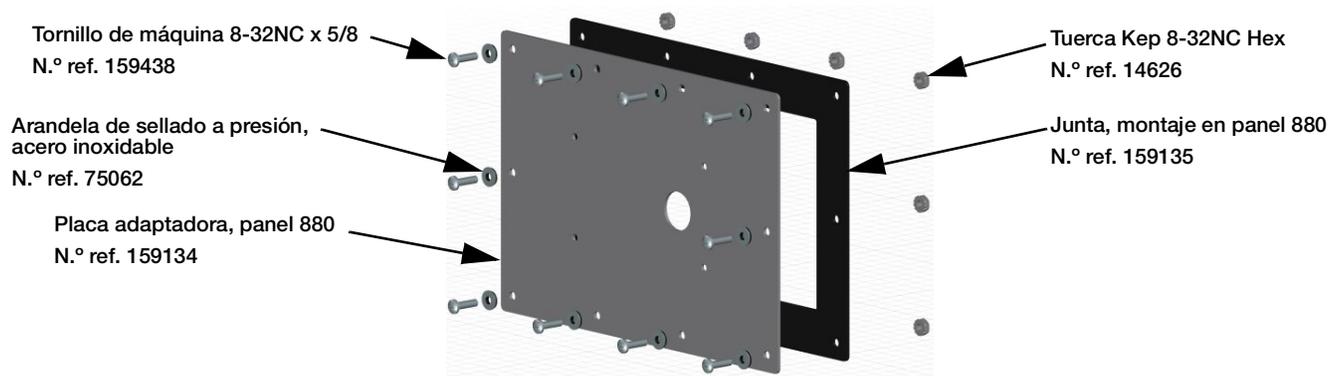


Figura 1. Componentes de la opción de adaptación de panel

Si el orificio existente en el panel es demasiado pequeño para encajar la placa de montaje de carril DIN, es preciso agrandarlo hasta alcanzar el tamaño correcto.



Nota Si el panel en el que se va a montar este visor es de calibre 16 (0,06) o más fino, no es necesario agrandar el orificio. Los pernos de montaje pueden atravesar el panel, la placa adaptadora y la placa de montaje de carril DIN lo suficiente para fijar la pantalla. Siga en el Paso 2.

1. Utilizando la placa de montaje de carril DIN como guía, marque el panel para cortar la abertura con el tamaño necesario. Debe dejarse una distancia mínima de 6,35 mm (1/4 in) entre la placa de montaje y la abertura del panel. Consulte la Figura 2.

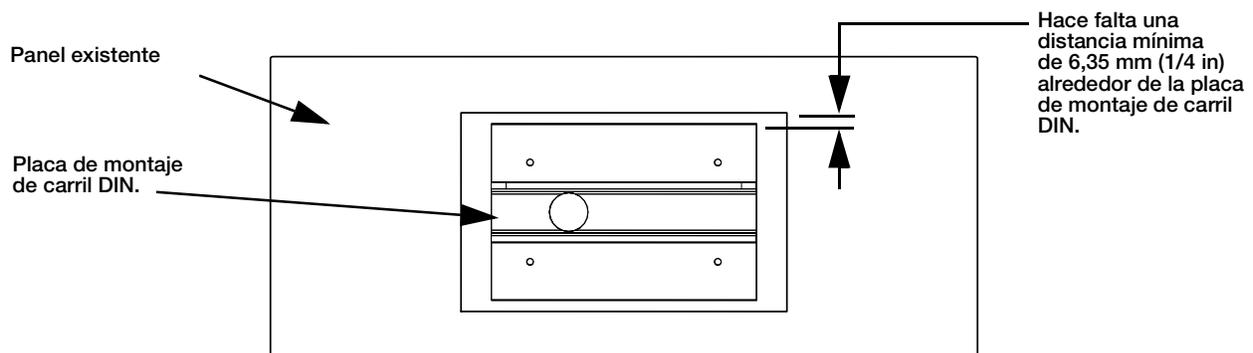


Figura 2. Agrande la abertura (si es necesario)

- Utilice la placa adaptadora como plantilla para marcar los orificios que deben taladrarse para los tornillos. Asegúrese de que la placa está centrada sobre la abertura y de que el orificio mayor queda a la derecha.

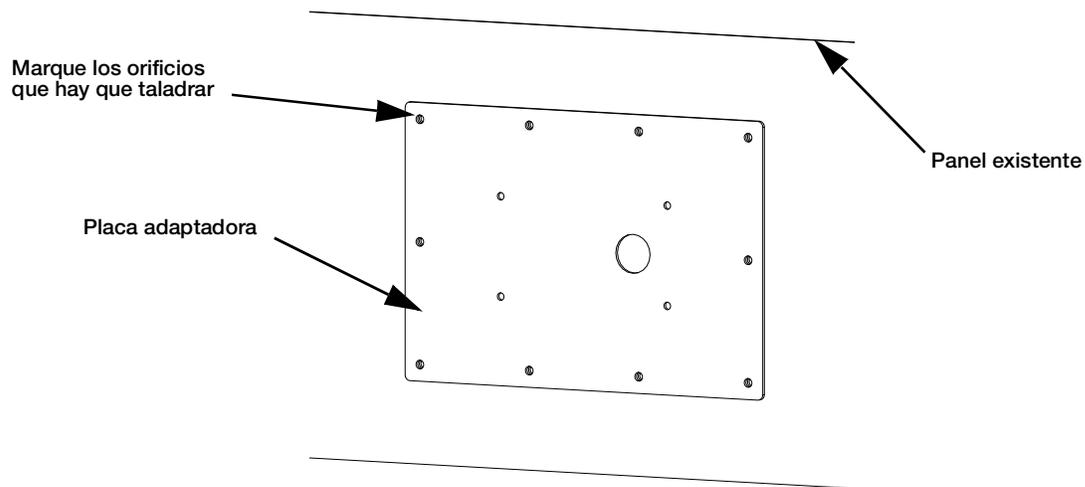


Figura 3. Placa adaptadora como plantilla

- Taladre los orificios.
- Alinee la placa adaptadora (con el lado de la junta hacia el panel) con los orificios taladrados y afíncela con tornillos, arandelas de sellado y tuercas. Apriételos con un par de 8 in-lb.

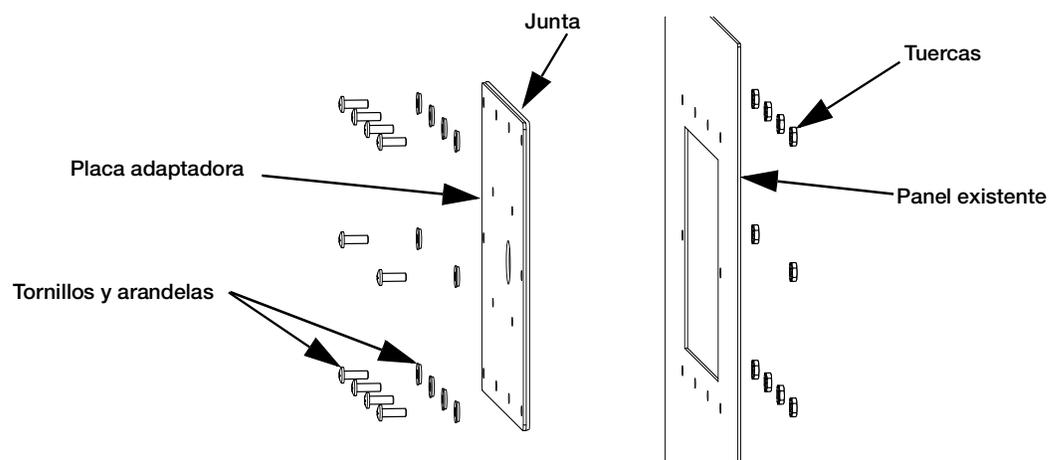


Figura 4. Monte la placa adaptadora

5. Coloque la junta sobre el bloque de la pantalla. Debe quedar bien colocada antes de montar la placa para asegurar la estanqueidad.
6. Fije la pantalla y la placa de montaje al panel con las cuatro tuercas Kep 6-32 (n.º ref. 14621) suministradas.

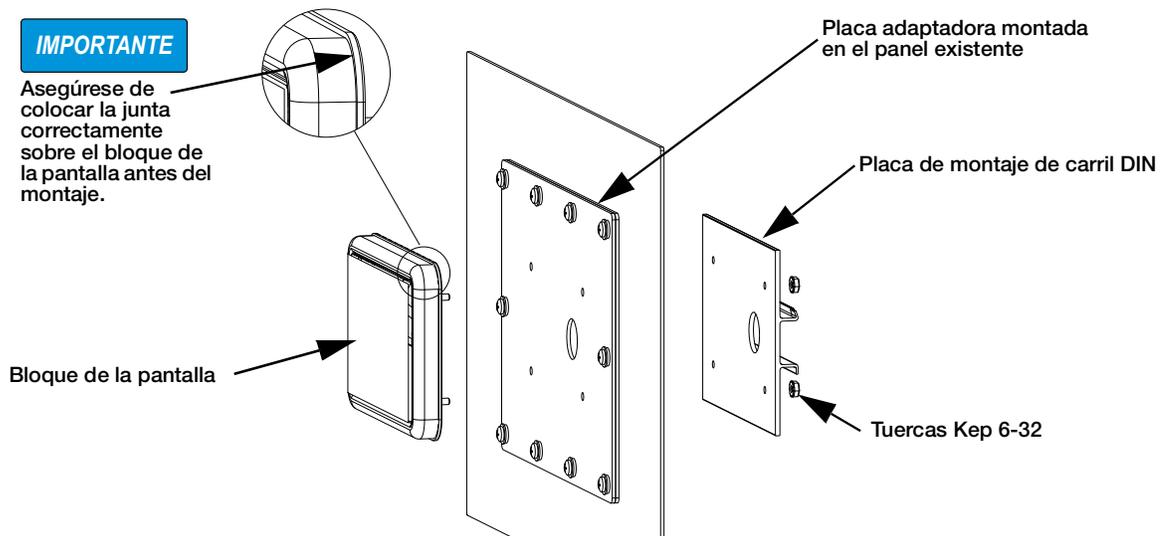


Figura 5. Instale la pantalla

7. Conecte el módulo de cable al controlador.
8. Coloque el bloque del controlador en el carril DIN como se muestra en la Figura 6.
9. Sujételo al carril DIN girando los ganchos izquierdo y derecho hacia arriba para conectarlos al carril inferior.

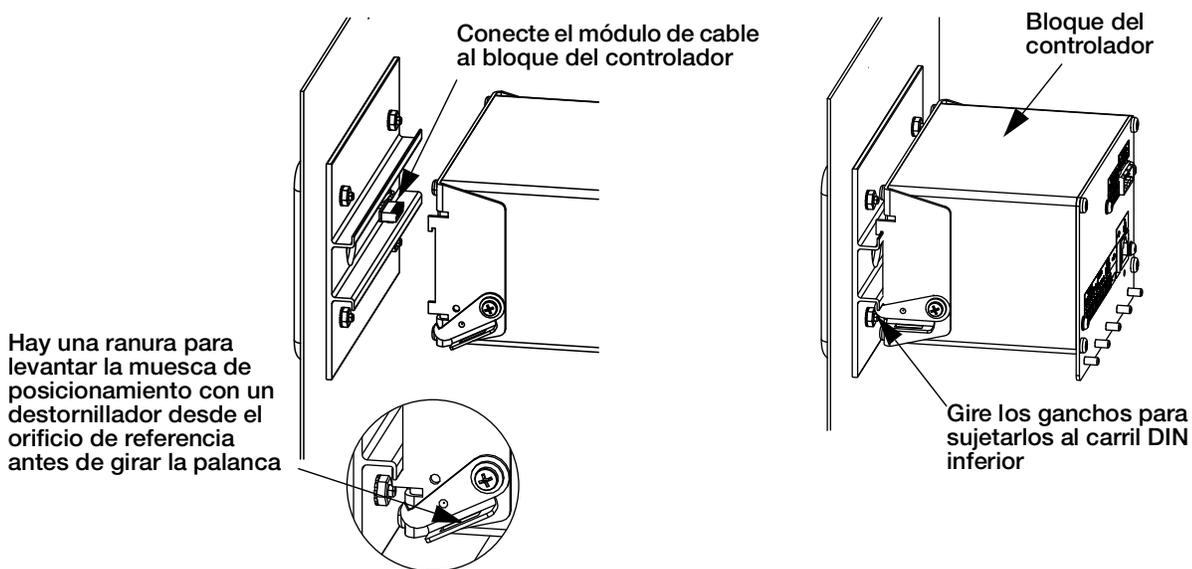


Figura 6. Instale el bloque del controlador

10. Conecte todos los conectores a la placa posterior. Consulte la ubicación de los conectores en el manual de instalación/servicio (n.º ref 158387).



© Rice Lake Weighing Systems Specifications subject to change without notice.

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA
U.S. 800-472-6703 • Canada/Mexico 800-321-6703 • International 715-234-9171 • Europe +31 (0)26 472 1319